

CALIENTA BIBERONES
BABY FOOD WARMER
CHAUFFE-BIBERONS BÉBÉ
AQUECEDOR DE BIBERÃO

Rimax Baby 330


Manual de usuário
User manual
Manuel d'instructions
Manual de instruções



rimax 

Lea las instrucciones detenidamente antes de utilizar el calienta biberones y consérvelas para futuras consultas.

VISTA DETALLADA

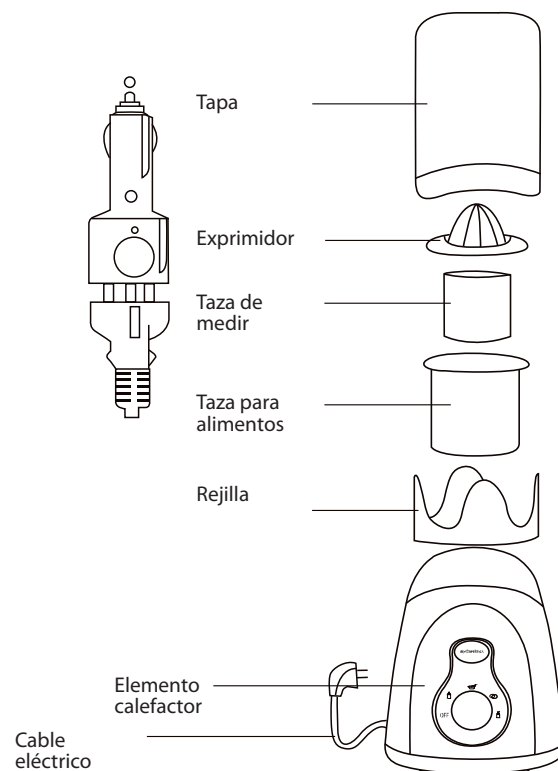

ATENCIÓN: Por favor, coloque la rejilla en el calienta biberones antes de utilizarlo.

INSTRUCCIONES

Investigación científica: La temperatura deseable para los bebés es 42 °C.

Experto en salud infantil: Los alimentos demasiado calientes o demasiado fríos causan enfermedades o trastornos estomacales, y esto tiene efectos sobre el crecimiento posnatal.

Psicólogo: En la formación del carácter influyen en gran medida un entorno feliz y la satisfacción de las necesidades básicas durante la infancia.

El calienta biberones contiene un elemento calefactor PTC eficiente, seguro, económico y duradero. Se utiliza para mantener la temperatura de la leche o el agua, calentar alimentos infantiles como papillas, sopa, etc., y para esterilizar la vajilla infantil, por ejemplo, tetinas, cucharas o biberones. El termostato mantiene la comida caliente a una temperatura constante, lo que permite satisfacer a los más pequeños en cualquier momento.

ESPECIFICACIONES



Tensión nominal:	
Uso Coche:	12V DC
Uso Casa:	220-240V
Frecuencia nominal:	50 Hz
Potencia nominal:	
Uso Coche:	60W
Uso Casa:	100W
Elemento calefactor:	PTC

ADVERTENCIAS



1. Sólo personas adultas deben utilizar este aparato. Manténgase alejado de los niños.
2. Compruebe la cantidad de agua del biberón y luego encienda el interruptor.
3. Desenchufe el calienta biberones tras la utilización.
4. Asegúrese de que haya agua en el calienta biberones cuando esté en uso.
5. Vacíe el agua del calienta biberones tras el uso y límpielo.
6. NO deje comida en el calienta biberones durante mucho tiempo o la comida se estropeará.
7. NO sumerja la unidad en agua u otros líquidos.
8. Pruebe la leche una vez calentada para evitar que su bebé se queme.

9. Si el calienta biberones no funciona, no desmonte la unidad. Póngase en contacto con su distribuidor para que reemplace la unidad.
10. Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por personal técnico u otros profesionales a fin de evitar descargas eléctricas.
11. Ámbito de aplicación: Sólo para uso doméstico. No lo utilice al aire libre y no permita que niños o personas discapacitadas o que padezcan trastornos mentales utilicen solos la unidad.

Función 1: Calentador de leche


1. Vierta 150 ml de agua en el calentador antes de utilizarlo.
2. Método 1: caliente primero el agua. Coloque el biberón (con agua potable) en el calienta biberones, coloque la tapa y gire el termostato en la posición . El indicador luminoso permanecerá encendido mientras se calienta el agua, y se apagará automáticamente cuando la temperatura alcance los 40 - 47 °C. Puede entonces retirar el biberón e introducir la leche en polvo.
3. Método 2: caliente la leche directamente. Coloque el biberón (con leche) en el calienta biberones, coloque la tapa y gire el termostato en la posición . El indicador luminoso permanecerá encendido mientras se calienta la leche, y se apagará automáticamente cuando la temperatura alcance los 40 - 47 °C. Puede entonces retirar el biberón y alimentar a su bebé.

Función 2: Calentar


1. Vierta 150 ml de agua en el calentador antes de utilizarlo.
2. Para hacer cereales: Vierta agua potable en la taza para alimentos. Coloque la taza en el calienta biberones y coloque la tapa. Gire el termostato en la posición . El indicador luminoso permanecerá encendido mientras se calienta el agua, y se apagará automáticamente cuando la temperatura alcance los 65 - 85 °C. Puede entonces echar los cereales en la taza y mezclar.
3. Para calentar comida: Coloque el biberón, la taza o el bol con la comida en el calentador, coloque la tapa y gire el termostato en la posición . El indicador luminoso permanecerá encendido mientras se calienta, y se apagará automáticamente cuando la temperatura alcance los 65 - 85 °C. Puede entonces retirar la comida.

Función 3: Exprimidor

1. Coloque el exprimidor sobre la taza para alimentos.
2. Corte una naranja (u otra fruta) por la mitad y coloque una mitad sobre el exprimidor y hágala girar. El zumo caerá en la taza para

- alimentos.
- Si quiere calentar el zumo, sólo debe colocar la taza en el calienta biberones y girar el termostato en la posición .

Función 4: Esterilizar

- Vierta 40 ml de agua en el calentador antes de utilizarlo. (El tiempo de esterilización depende de la cantidad de agua, puede ajustar la cantidad de agua según sus necesidades).
- Para esterilizar un biberón, coloque el biberón boca abajo sobre la rejilla (también puede colocar los accesorios, como la tetina, la cucharilla y otras piezas infantiles en el calentador) y coloque la tapa. Gire el termostato en la posición . El indicador luminoso permanecerá encendido mientras se calienta. Podrá retirar el biberón y utilizarlo cuando la luz se apague.

Función 5: 100 °C

- Vierta agua en el calentador antes de utilizarlo. (El tiempo de ebullición depende de la cantidad de agua, puede ajustar la cantidad de agua según sus necesidades).
- Coloque la tapa. Gire el termostato hasta 100 °C. El indicador luminoso permanecerá encendido mientras se calienta. La unidad se apagará cuando no haya agua.

Utilización en el vehículo

No utilice el calienta biberones cuando el vehículo esté en marcha. Deje el motor encendido mientras utiliza el calienta biberones para evitar que la batería se descargue.

- El cable del adaptador ha sido diseñado específicamente para este calienta biberones. NO lo utilice con otros aparatos ni con otros adaptadores.
- Revise regularmente la toma del encendedor del coche. Límpiela si es necesario.
- Si la toma del encendedor acaba de utilizarse, espere unos 5 minutos hasta que se enfríe y retire entonces el encendedor.

INSTRUCCIONES DE USO

- Pare el vehículo y deje el motor encendido.
- Coloque el calienta biberones sobre una superficie horizontal firme. Inserte el adaptador del coche en la toma del calienta biberones.

ES

3. Enchufe la toma del encendedor del coche.
4. Siga los puntos a partir de FUNCIÓN 1.2.3.4.5 de las "INSTRUCCIONES DE USO".

MANTENIMIENTO

IMPORTANTE:

- POR FAVOR, LIMPIE REGULARMENTE EL ELEMENTO CALEFACTOR.
- Desenchufe la unidad de la corriente antes de limpiarla.
- No sumerja la unidad base en agua.
- No utilice materiales abrasivos ni productos químicos sobre ninguna parte del esterilizador.

CÓMO LIMPIAR LA PARTE EXTERNA, LA REJILLA Y EL RECIPIENTE DE LOS BIBERONES:

1. Desenchufe la unidad y extraiga el recipiente de los biberones y la rejilla.
2. La cara interna de la unidad, el recipiente de los biberones y la rejilla se puede limpiar con agua caliente y jabón y luego aclarar con agua limpia.
3. La superficie externa se puede limpiar con un paño suave y húmedo.

NOTA: Todos los contenidos de este manual han sido revisados detenidamente y, en caso de error en la impresión u omisiones o malentendidos, nos reservamos el derecho a dar explicaciones. Si se producen mejoras técnicas, no emitiremos ninguna otra nota.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD


Por medio de la presente, Flamagas SA declara que el producto Rimax Baby RB330 cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

Para obtener una copia completa de la declaración de conformidad visite la dirección:

www.electronicaflamagas.com



Please read instructions carefully before using the Babyfood Warmer and retain for future reference.

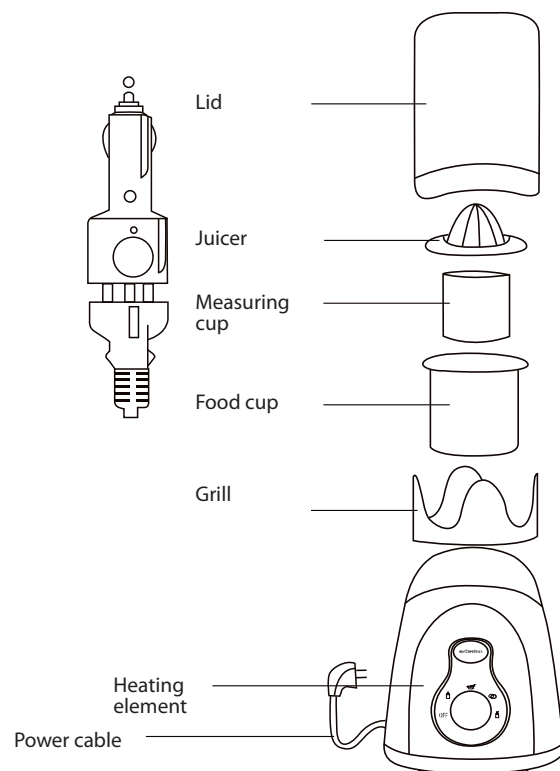EXPLODED VIEW

ATTENTION: Please put the grill into the bottle warmer before using.

INSTRUCTION

Scientific Research: Most favorable temperature for baby is 42° C.

Infant Health Expert: Overheated or overcooled food cause stomach diseases or belly trouble, effecting postnatal growth.

Psychologist: Character and temper shaping depend on the happy enviroment and timely content to necessity in infant and childhood in great extent.

The Baby Bottle & Baby Food Warmer adopts efficient, safe, economic, durable PTC heating element. It is ti be used for keekping even temperature for milk or water, heating baby food such as gruel, porridge, soup and beverage etc, and sterilization for baby tableware e. g. teats, spoon, baby bottle. Thermostat allows keeping food warm at a constant temperature which satisfies baby's desire for any time.

SPECIFICATION



Rated Voltage:	
Car use:	12V DC
Home use:	220-240V
Rated Frequency:	50 Hz
Rated Power:	
Car use:	60W
Home use:	100W
Heating element:	PTC

WARNING



1. For adult use only, kkep out of reach of children.
2. Confirm the amount of water in the bottle warmer, then turn the power switch.
3. Unplug the bottle warmer after using.
4. Ensure the baby warmer with water during operation.
5. Be sure pour out the water after using and clean the bottle warmer.
6. DO NOT keep food in the bottle warmer for a long time to avoid be sour.
7. DO NOT immerse the unit in water or other liquid.
8. Be sure taste the milk first after heating to avoid scalding your baby
9. If the bottle warmer could not work, please do not disassemble the unit by yourself. Please contact with your distributor for replacement.
10. If the electric cord is damaged, it must be replaced by technical staff or other professional staff in order to avoid an electric shock.

11. Scope of application: Home Use Only. Do not use outdoors, and do not let children, disabled, mental illness people use alone.


Function 1: Milk warmer

1. Pour 150 ml. water into the warmer before use.
2. Method 1: warm the water first. Put the bottle (with purified water) into the bottle warmer, cover the lid and turn thermostat to . Indicator light will turn on while heating, and turn off automatically while constant temperature reach to 40-47 ° C. After that, you can take the milk feed your baby whenever you need.
3. Method 2: warm the milk directly. Put the bottle (with milk) into the bottle warmer, cover the lid and turn thermostat to . Indicator light will turn on while heating, and turn off automatically while constant temperature reach to 40-47 ° C. After that, you can take the milk and feed your baby whenever you need.

Function 2: Heating

1. Pour 150 ml. water into the warmer before use.
2. For making baby rice: Pour purified water into the food cup. Put the cup into the bottle warmer, cover the lid. Turn thermostat to . Indicator light will turn on while heating and turn off automatically while constant temperature reach to 65-85 ° C. After that, you could pour baby rice into the cup and mix them.
3. For heating baby food: Put the bottle, cup or bowl with baby food into the warmer, cover the lid, turn thermostat to . Indicator light will turn on while heating, and turn off automatically while constant temperature reach to 65-85 ° C. You could take the food whenever you need.


Function 3: Juicer

1. Put the juicer on the top of food cup.
2. Cut the orange (or other fruit) into 2 pieces and put one piece on the juicer and screw it. Then the juice will flow into the food cup.
3. If need to heat the juice, just put the cup into the bottle warmer and turn thermostat to .

Function 4: Sterilize

1. Pour 40 ml water into the warmer before use (The time sterilizing

depends on the amount of water, you could adjust the water amount by yourself).

2. Could sterilizing 1 baby bottle. Put the bottle on the grid on the grid in opposite side (you also can put the accessories, like: nipple, scoop and other baby spare parts into the warmer), cover the lid. Turn thermostat to . Indicator light will turn on while heating. You could take the bottle and use when the light turn off.

Function 5: 100 °C

1. Pour water into the warmer before use (The time of boiling depends on the amount of water, you could adjust the water amount by yourself).
2. Cover the lid. Turn thermostat to 100 °C. Indicator light will turn on while heating. The machine will turn off while without water.

Car use

Do not use the baby bottle warmer when the vehicle is in motion. Leave the engine on while using the baby bottle warmer, to avoid discharging the battery.

1. The adaptor cable has been specially designed for this baby bottle warmer. DO NOT use it with other appliance, nor with other adapters.
2. Check the car cigarette lighter plug regularly. Clean if necessary.
3. If the cigarette lighter plug has been used, wait for 5 minutes to allow it to cool down, removing the cigarette lighter. Once this time has elapsed, you can insert the baby bottle warmer adapter.

INSTRUCTION FOR USE

1. Stop the car and leave the engine on.
2. Place the baby bottle warmer on a firm horizontal surface. Insert the car adapter in the plug of the baby bottle warmer.
3. Plug in the car cigarette lighter socket.
4. Follow points from FUNCTION 1, 2, 3, 4, 5 of the "INSTRUCTIONS FOR USE".

MAINTENANCE**IMPORTANT**

- PLEASE CLEAN THE HEATING ELEMENT REGULARLY
- Unplug the unit from mains supply before cleaning
- The Base Unit must not be immersed in water
- Do not use abrasive materials or chemicals on any part of the sterilizer

HOW TO CLEAN THE OUTSIDE, GIRD AND BOTTLE CONTAINER:

1. Take out the bottle container, gird after unplugging the unit.
2. The inner face of the unit and bottle container, gird can be cleaned by warm soapy water and then washed by clean water.
3. The outside surface can be wiped with a soft, damp, non-abrasive cloth.

NOTICE

All content of this manual has been checked carefully and, if any printing errors or omissions or the content of misunderstanding, we reserves the right to make explanation. If there's any technical improvements, we will not make any further notice.

STATEMENT OF COMPLIANCE


Flamagas, S.A. declares product Rimax Baby RB330 complies with the essential protective requirements and objectives of 1999/5/EC.

To check the entirely declaration of conformity of this model, visit:
www.electronicaflamagas.com



Lire attentivement les instructions avant d'utiliser le chauffe-biberons et conserver les instructions pour de futures consultations.

VUE DETALLÉE

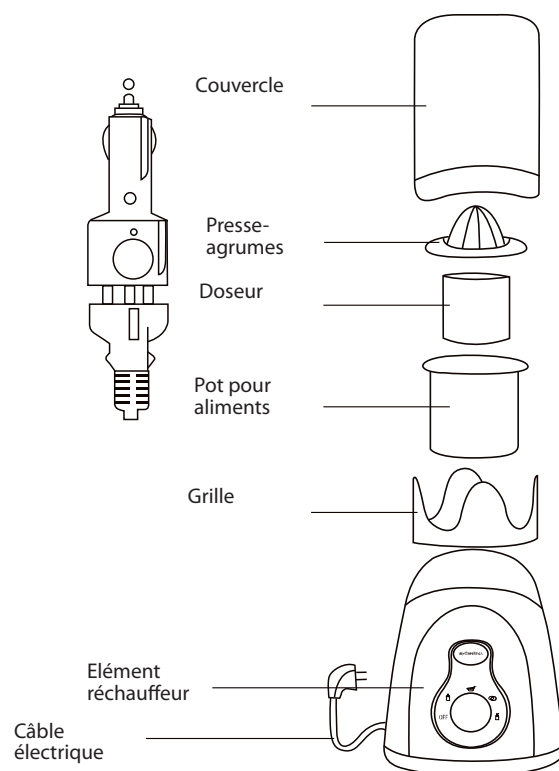

ATTENTION: Prière de placer la grille dans le chauffe-biberons avant de l'utiliser.

INSTRUCTION

Investigation scientifique: La température adéquate pour les bébés est 42 °C.

Expert en Santé infantile: Les aliments trop chauds ou trop froids causent des maladies ou maux d'estomac, et cela a des effets sur la croissance post-natale.

Psychologue: Dans la formation du caractère, en général, influent un entourage jovial et la satisfaction des besoins essentiels pendant l'enfance.

Le chauffe-biberons possède un élément réchauffeur PTC efficace, sûr, économe et durable. On l'utilise pour maintenir la température du lait ou de l'eau, pour réchauffer les aliments pour enfants tels que les bouillies, les soupes, etc., pour stériliser le matériel pour bébés, par exemple, les tétines, les cuillères ou les biberons. Le thermostat maintient la nourriture chaude à une température constante, ce qui permet de satisfaire les besoins des bébés à tout moment.

SPECIFICATION



Tension nominale:	
Utilisation dans la voiture:	12V DC
Utilisation dans la maison:	220-240V
Fréquence nominale:	50 Hz
Puissance nominale:	
Utilisation dans la voiture:	60W
Utilisation dans la maison:	100W
Élément chauffeur:	PTC

AVERTISSEMENTS



1. Seulement les personnes adultes peuvent utiliser cet appareil. Maintenez l'appareil éloigné des enfants.
2. Vérifiez la quantité d'eau du biberon et ensuite allumez l'interrupteur.
3. Débranchez le chauffe-biberon après son utilisation.
4. Assurez-vous qu'il y aie toujours de l'eau dans le chauffe-biberons lorsqu'il est en marche.
5. Videz l'eau du chauffe-biberons après son utilisation et nettoyez l'appareil.
6. NE jamais laisser de la nourriture dans la chauffe-biberons pendant trop de temps car la nourriture pourrait s'abîmer.
7. NE pas submerger l'unité dans l'eau ou dans d'autres liquides.

8. Goûtez le lait chaud pour éviter que le bébé se brûle.
9. Si le chauffe-biberons ne fonctionne pas, n'essayez pas de démonter l'appareil. Contactez votre fournisseur pour qu'il remplace l'unité.
10. Si le câble électrique est abîmé, vous devez le faire remplacer par un professionnel afin d'éviter une décharge électrique.
11. Champ d'application : seulement pour usage domestique. Ne pas l'utiliser à l'air libre et ne pas permettre que les enfants ou personnes handicapés ou qui souffrent de perturbations mentales puissent l'utiliser seuls.


Fonction 1: Chauffer le lait

1. Versez 150 ml d'eau dans le chauffe-biberon avant de le mettre en marche.
2. Méthode 1: chauffez d'abord l'eau. Placez le biberon (avec de l'eau potable) dans le chauffe-biberons, placez le couvercle et tournez le thermostat sur la position . L'indicateur lumineux demeurera allumé pendant que l'on chauffe l'eau, et s'arrêtera automatiquement lorsque la température atteindra les 40 - 47 °C. Vous pouvez donc retirer le biberon et introduire le lait en poudre.
3. Méthode 2: chauffer le lait directement. Placez le biberon (avec du lait) dans le chauffe-biberons, placez le couvercle et tournez le thermostat sur la position . L'indicateur lumineux demeurera allumé pendant que le lait se chauffe, et s'arrêtera automatiquement lorsque la température atteindra les 40 - 47 °C. Vous pouvez donc retirer le biberon et nourrir votre bébé.


Fonction 2: Chauffer

1. Versez 150 ml d'eau dans le chauffe-biberon avant de son utilisation.
2. Pour faire des céréales : verser de l'eau potable dans une tasse pour aliments. Placez la tasse sur le chauffe-biberons et placez le couvercle. Tournez le thermostat sur la position . L'indicateur lumineux demeurera allumé pendant que l'eau se réchauffera, et s'arrêtera automatiquement lorsque la température atteindra les 65 - 85 °C. Vous pouvez ensuite verser les céréales dans la tasse et mélanger.
3. Pour chauffer la nourriture : Placez le biberon, la tasse ou le bol avec la nourriture sur le chauffe-biberon, placez le couvercle et tournez le thermostat sur la position . L'indicateur lumineux demeurera allumé pendant que vous chauffez la nourriture, et s'arrêtera automatiquement lorsque la température atteindra les 65 - 85 °C. Vous pouvez donc retirer la nourriture.

Fonction 3: Presse-agrumes

1. Placez le presse-agrumes sur la tasse pour aliments.
2. Coupez en deux une orange (ou un autre fruit) et placez une moitié sur le presse-agrumes et faites tourner le fruit. Le jus s'écoulera dans la tasse pour aliments.
3. Si vous souhaitez chauffer les jus de fruit, il suffit de placer la tasse sur le chauffe-biberon et tourner le thermostat sur la position .

Fonction 4: Stériliser

1. Ptemps de stérilisation dépendra de la quantité d'eau, vous pouvez ajuster la quantité d'eau selon vos besoins).
2. Pour stériliser un biberon, placez le biberon à l'envers sur la grille (vous pouvez aussi placer les accessoires, tels que la tétine, la cuillère et d'autres instruments pour bébés sur le chauffe-biberon) et placez le couvercle. Tournez le thermostat sur la position . L'indicateur lumineux demeurera allumé pendant qu'il se chauffe. Vous pourrez retirer le biberon et l'utiliser lorsque la lumière s'éteindra.

Fonction 5: 100 °C

1. Versez de l'eau dans le chauffe-biberon avant de l'utiliser. (Le temps d'ébullition dépendra de la quantité d'eau versée selon vos besoins).
2. Placez le couvercle. Tournez le thermostat jusqu'à 100 °C. L'indicateur lumineux demeurera allumé pendant que l'eau se réchauffe. L'unité s'arrêtera lorsqu'il n'y aura plus d'eau.

Utilisation dans la voiture

Ne pas utiliser le chauffe-biberon lorsque la voiture est en marche. Laissez le moteur en marche pendant que vous utilisez le chauffe-biberons pour éviter d'épuiser la batterie.

1. Le câble de l'adaptateur a été fabriqué exclusivement pour ce chauffe-biberons. NE l'utilisez pas avec d'autres appareils ni avec d'autres adaptateurs.
2. Révissez régulièrement la prise allume-cigarettes de votre voiture. Nettoyez la prise si besoin.
3. Si la prise allume-cigarettes vient d'être utilisée, attendez 5 minutes jusqu'à ce qu'il se refroidisse et retirez ensuite l'allume-cigarettes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Arrêtez le véhicule et laissez le moteur en marche.
2. Placez le chauffe-biberons sur une surface horizontale stable. Insérez l'adaptateur de la voiture à la prise du chauffe-biberons.
3. Branchez l'adaptateur à la prise allume-cigarettes de la voiture.
4. Suivez les points à partir de FONCTION 1.2.3.4.5 des "INSTRUCTIONS D'UTILISATION".

ENTRETIEN**IMPORTANT**

- PRIÈRE, DE NETTOYER RÉGULIÈREMENT L'ÉLÉMENT CHAUFFEUR.
- Débranchez l'unité du courant avant de le nettoyer
- L'unité de base ne doit pas être immergée dans l'eau
- Ne pas utiliser des matériaux abrasifs ni des produits chimiques sur n'importe quelle partie du stérilisateur.

COMMENT NETTOYER LA PARTIE EXTERNE, LA GRILLE ET LE RÉCIPIENT DES BIBERONS :

1. Débranchez l'unité et retirez le récipient des biberons et la grille.
2. La face interne de l'unité, le récipient des biberons et la grille peuvent se nettoyer avec de l'eau chaude et du savon et ensuite rincer avec de l'eau propre.
3. La surface externe peut se nettoyer avec un drap doux et humide.

NOTE: Tous les contenus de ce manuel ont été révisés scrupuleusement et, en cas d'erreur sur l'impression ou omissions ou malentendus, nous nous réservons le droit de donner des explications. Si des améliorations techniques apparaissent, elles ne seront pas notifiées.

DECLARATION DE CONFORMITÉ


Par la présente Flamagas SA déclare que le produit Rimax Baby RB330 accomplit les exigences et les objectifs de protection essentiels de la Directive 1999/5.

Pour obtenir une copie de la totalité de la déclaration de conformité, visitez le site:
www.electronicaflamagas.com



Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aquecedor de comida de bebé e guarde este manual para consultas futuras.

ESQUEMA DETALHADO

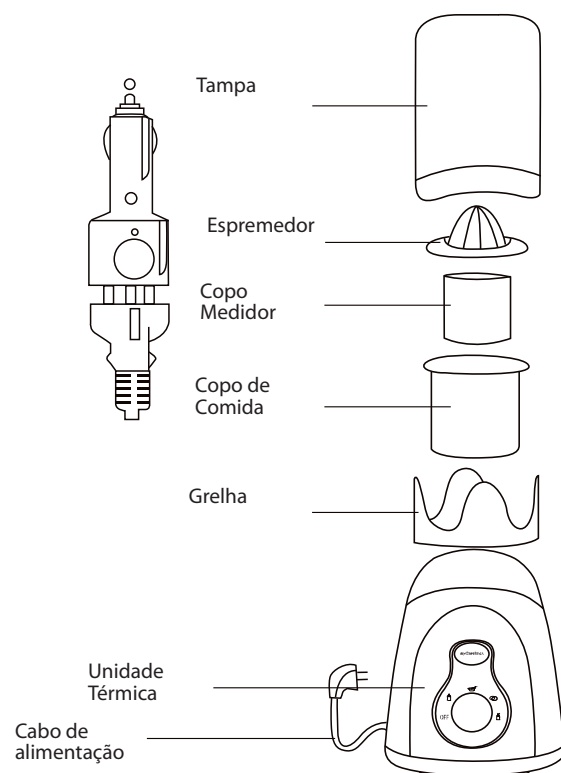

ATENÇÃO: coloque a grelha no aquecedor de biberão antes de utilizar

INSTRUÇÕES

Pesquisa científica: a temperatura ideal para o bebé é de 42 °C

Especialista de Saúde Infantil: a comida excessivamente quente ou excessivamente fria pode causar afecções no estômago ou dores de barriga, afectando assim o crescimento da criança.

Psicólogo: a modelagem do carácter e temperamento depende em grande medida do ambiente feliz e da satisfação atempada das necessidades da criança.

O aquecedor de comida e biberão possui uma unidade térmica PTC (termóstato de isolamento térmico) eficiente, segura, económica e duradoura. Deve ser utilizado para manter uma temperatura uniforme da água e leite, aquecer comida (caldos, papas de aveia, sopas, bebidas, etc.), assim como para a esterilização de utensílios alimentares do bebé, como tetinas, colheres, biberões. O termóstato permite manter a comida quente e a uma temperatura constante, de modo a satisfazer as necessidades do bebé a qualquer momento.

ESPECIFICAÇÕES



Voltagem:	
Uso em automóvel:	12V DC
Uso em casa:	220-240V
Frequência:	50 Hz
Potência:	
Uso em automóvel:	60W
Uso em casa:	100W
Unidade Térmica:	PTC

AVISO



1. Deve ser usado apenas por adultos; manter afastado do alcance das crianças.
2. Verifique a quantidade de água no aquecedor de biberão e ligue o aparelho.
3. Desligue o aparelho depois de o utilizar.
4. Certifique-se de que o aparelho tem água durante a operação.
5. Retire a água depois de utilizar o aparelho e limpe-o.
6. NÃO deixe comida no aparelho durante um longo período de tempo, para evitar que azede.
7. NÃO coloque o aparelho dentro de água ou de outro líquido.
8. Prove sempre o leite depois de aquecer, para evitar queimaduras ao bebé.
9. Se o aparelho não funciona correctamente, não o desmonte. Contacte o seu distribuidor para substituí-lo.

10. Se o cabo eléctrico está danificado, terá de ser substituído por técnicos especializados, de modo a evitar descargas eléctricas.
11. Âmbito de utilização: apenas para utilização doméstica. Não utilize o aparelho no exterior e não deixe que as crianças ou pessoas incapacitadas ou com doenças mentais utilizem o aparelho sem supervisão.

Função 1: Aquecedor de Leite

1. Verta 150 ml de água no aparelho antes de o utilizar.
2. Método 1: aqueça a água primeiro. Coloque a garrafa (com água purificada) no aquecedor de biberão, tape o aparelho com a tampa e coloque o termóstato na posição . A luz indicadora acende-se durante o aquecimento e desliga-se automaticamente ao atingir uma temperatura constante de 40-47 °C. Depois, poderá retirar o biberão e colocar o leite em pó quando desejar.
3. Método 2: aqueça o leite directamente. Coloque o biberão (com leite) dentro do aparelho, tape-o com a tampa e coloque o termóstato na posição . A luz indicadora acende-se durante o aquecimento e desliga-se automaticamente ao atingir uma temperatura constante de 40-47 °C. Depois, poderá retirar o biberão e alimentar o seu bebé com leite quando desejar.

Função 2: Aquecer

1. Verta 150 ml de água no aparelho antes de o utilizar.
2. Para fazer arroz para o bebé: verta água purificada no copo de comida. Coloque o copo no aparelho e tape-o com a tampa. Coloque o termóstato na posição . A luz indicadora acende-se durante o aquecimento e desliga-se automaticamente ao atingir uma temperatura constante de 65-85 °C. Depois, pode colocar o arroz para bebé no copo e misturar.
3. Para aquecer comida de bebé: coloque o biberão, copo ou tigela com comida de bebé no aparelho, tape-o com a tampa e coloque o termóstato na posição . A luz indicadora acende-se durante o aquecimento e desliga-se automaticamente ao atingir uma temperatura constante de 65-85 °C. Pode retirar a comida quando desejar.

Função 3: Máquina de sumos

1. Coloque o espremedor no topo do copo de comida.
2. Corte a laranja (ou outra fruta) em duas partes e coloque uma delas no espremedor e aperte. O sumo irá sair pelo copo de comida.

3. Se necessita aquecer o sumo, coloque o copo no aparelho e coloque o termóstato na posição ☞.

Função 4: Esterilizar

1. Verta 40 ml de água no aquecedor antes de utilizar. (O tempo de esterilização depende da quantidade de água; pode ajustar a quantidade de água por sua conta).
2. É possível esterilizar um biberão. Coloque o biberão na grelha no lado oposto (também pode colocar acessórios como tetinas, colheres ou outros utensílios no aparelho) e tape o aparelho com a tampa. Coloque o termóstato na posição ✨. A luz indicadora irá ligar-se durante o aquecimento. Pode retirar o biberão e utilizá-lo quando a luz se desligar.

Função 5: Ferver

1. Verta água no aparelho antes de utilizar (o tempo de fervura depende da quantidade de água; pode ajustar a quantidade de água por sua conta).
2. Tape o aparelho com a tampa. Coloque o termóstato na posição 100 °C. A luz indicadora liga-se durante o aquecimento. A máquina desliga-se quando não tiver água.

Utilização no automóvel.

Não utilize o aparelho com o automóvel em marcha. Deixe o motor ligado quando estiver a utilizar o aparelho, para evitar o descarregamento da bateria.

1. O cabo adaptador foi especialmente concebido para este aparelho. NÃO o utilize com outro aparelho nem com outros adaptadores.
2. Verifique o isqueiro do automóvel regularmente e limpe-o se for necessário.
3. Se o isqueiro foi utilizado recentemente, aguarde cinco minutos para que arrefeça, retirando o isqueiro. Depois de decorrido este período de tempo, pode colocar o adaptador no isqueiro.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Pare o automóvel e mantenha o motor ligado.
2. Coloque o aparelho numa superfície horizontal firme. Coloque o adaptador na correspondente entrada do aparelho.

3. Ligue o isqueiro do automóvel.
4. Siga os passos das FUNÇÕES 1, 2, 3, 4 e 5 das "INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO".

MANUTENÇÃO

IMPORTANTE

- LIMPE O ELEMENTO DE AQUECIMENTO REGULARMENTE
- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica antes de o limpar.
- A Unidade Base (térmica) não deve ser colocada dentro de água.
- Não utilize materiais abrasivos ou químicos em nenhuma parte do esterilizador.

COMO LIMPAR A PARTE EXTERNA, GRELHA E RECEPTÁCULO DO BIBERÃO:

1. Retire o receptáculo do biberão e a grelha depois de desligar o aparelho.
2. A face interna da unidade e do receptáculo do biberão e grelha devem ser lavados com água ensaboada morna e, depois, passados por água limpa.
3. A face externa pode limpar-se com um pano húmido suave e não abrasivo.

NOTA: Os conteúdos deste manual devem ser lidos atentamente. Se qualquer erro de impressão ou omissões provocarem um entendimento incompleto ou incorrecto, reservamos o direito de elaborar explicações adicionais. Se forem realizadas melhorias técnicas, não será dada qualquer informação adicional a este manual.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Através deste documento a Flamagas SA declara que o produto Rimax Baby RB330 atende aos requisitos e objetivos de proteção básica da Directiva 1999/5/EC.

Para obter uma cópia completa da declaração de conformidade, visite a página: www.electronicaflamagas.com



CALIENTA BIBERONES / BABY FOOD WARMER
CHAUFFE-BIBERONS BÉBÉ / AQUECEDOR DE BIBERÃO

RB-330

GARANTIA

FLAMAGAS, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10 /07/2003), ofrece Garantía al Cliente en España y Portugal (Península y Baleares), para todos sus productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 DÍAS desde la fecha de venta al cliente final SERÁN CAMBIADOS POR OTRO, cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al punto de venta donde se adquirió, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca tipo del producto y la fecha de venta.

B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de venta, serán reparados o cambiados por otro, siempre que:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al servicio técnico de FLAMAGAS o al punto de venta donde se adquirió, con embalaje adecuado y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor así como una explicación de la avería detectada.

Excepción: Los componentes adicionales de los productos sujetos a desgaste natural debido a su uso como adaptadores AC, baterías, mandos a distancia, auriculares..., quedan excluidos de esta garantía.

Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte.

FLAMAGAS se reserva el derecho a dictaminar sobre el estado de los productos averiados o defectuosos que le sean remitidos. En caso de reclamación serán de competencia exclusiva los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

Datos contacto SAT España:

TECNOLEC S.L. (Para productos adquiridos en España)

Tel: 93 340 87 53

e-mail: comercial@tecnolec.net